




Display Board

Befestigungsempfehlung

Frei hängende Schilder


Wir empfehlen, dass das Hängesystem, unabhängig davon welches verwendet wird (Drahhaken, Nylon, Schnur, Kette usw.), senkrecht oder direkt von oben angebracht wird. Dadurch wird sichergestellt, dass das KATZ DISPLAY BOARD outdoor nicht unter Spannung steht.

Wenn es nicht möglich ist, dieses senkrecht aufzuhängen, sollte das Aufhängungssystem in einem leichten Winkel nach außen hängen. Das Aufhängungssystem sollte niemals nach innen geneigt sein, da sich das Board dadurch krümmen oder verziehen kann.

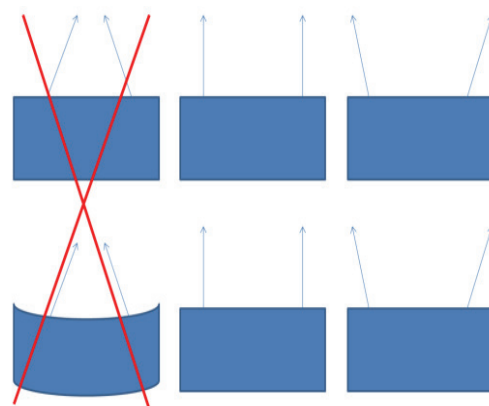

Bitte beachten Sie die Größe des Schildes:

Wir empfehlen, dass die Löcher oder Klammern zur Befestigung des Schildes nicht mehr als auseinander liegen sollten. Dies bedeutet, dass größere Schilder mehr Befestigungspunkte haben sollten. Beim Stanzen von Löchern sollten sie, je nach Größe des Schildes, zwischen 10 und 50mm von der Ober- und Seitenkante des Schildes entfernt sein. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn man Ösen zur Verstärkung in den Löchern verwendet.

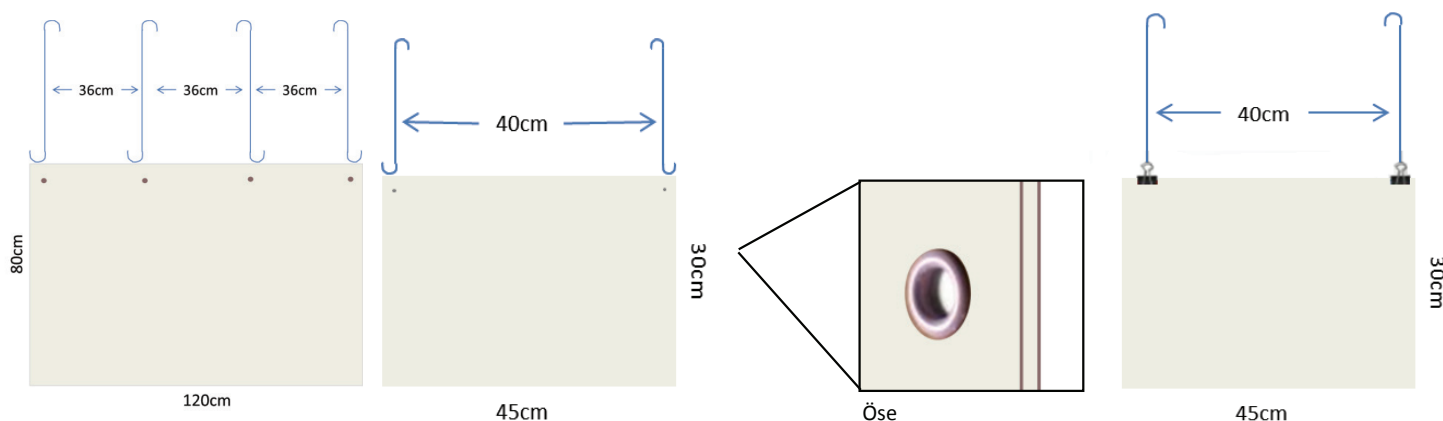





Display Board

Befestigungsempfehlung

Frei hängende Schilder mit Klemmprofil

KATZ DISPLAY BOARD outdoor kann mit einem Klemmprofil aufgehängt werden.

Das Profil sollte die gesamte Oberkante abdecken. Von Vorteil ist ebenfalls am unteren Rand ein Profil anzubringen. Die Seiten sind offen, so dass sich das KATZ DISPLAY BOARD outdoor seitlich ausdehnen kann.

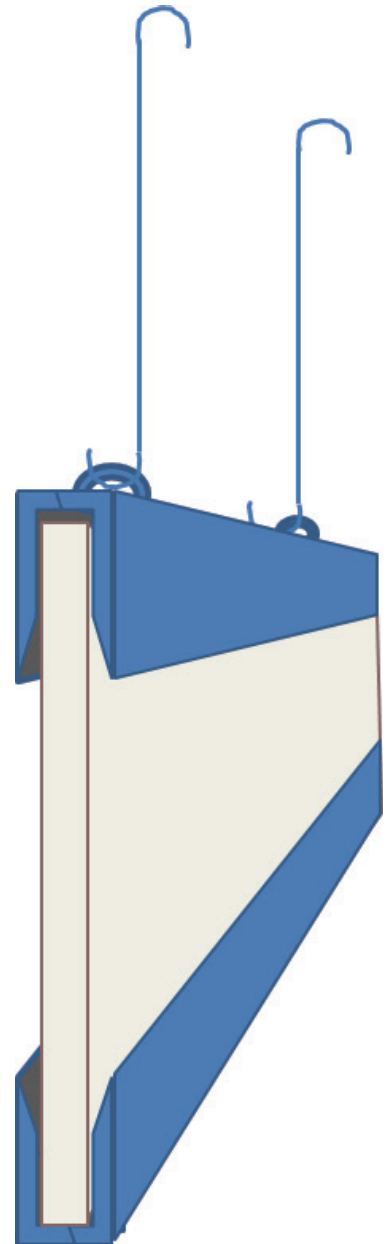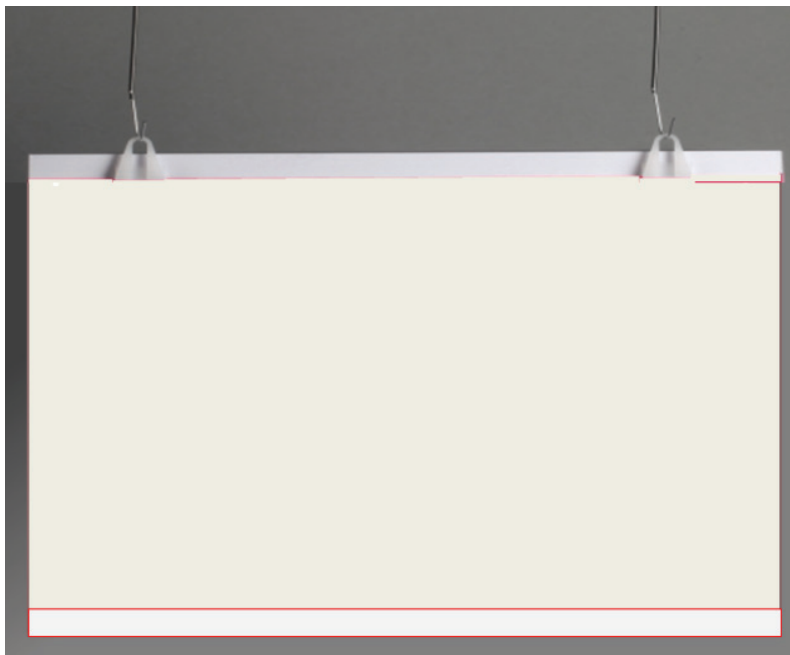

Wichtig:

Vermeiden Sie windige oder stürmische Situationen mit dieser Art von Aufhängungssystem. Es besteht die Gefahr, dass die Schilder beschädigt werden und herunterfallen.





Display Board

Befestigungsempfehlung

Hängende Schilder an Zäunen

Wir empfehlen, unabhängig davon mit welchem System das KATZ DISPLAY BOARD outdoor am Zaun befestigt wird (Draht, Schnur, Kabelbinder usw.), darauf zu achten, dass das Bindematerial etwas Spielraum hat.

Binden Sie das KATZ DISPLAY BOARD outdoor an mehreren Stellen auf allen Seiten fest. Wir empfehlen einen Abstand von ca. 20 cm zwischen den Befestigungen. Um die gestanzten Löcher zu stärken, empfehlen wir die Verwendung von Ösen.

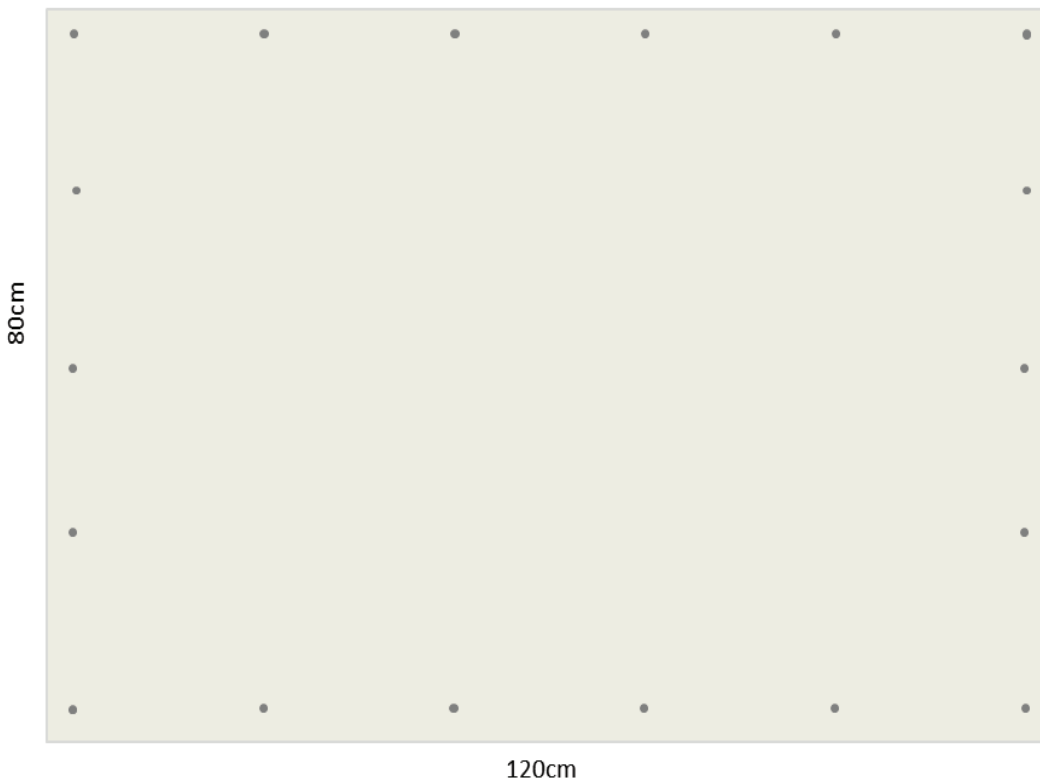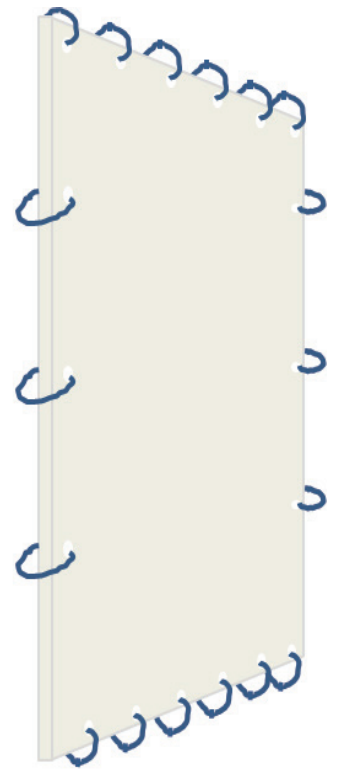



Display Board


Befestigungsempfehlung

Hängende Schilder an Wänden

KATZ DISPLAY BOARD outdoor kann auch direkt an der Wand befestigt werden.

Die Löcher mit Ösen sollten größer als die Schrauben sein, damit das Schild etwas Spielraum hat.

Verwenden Sie eine Unterlegscheibe zwischen dem Kopf der Schraube und dem Schild.

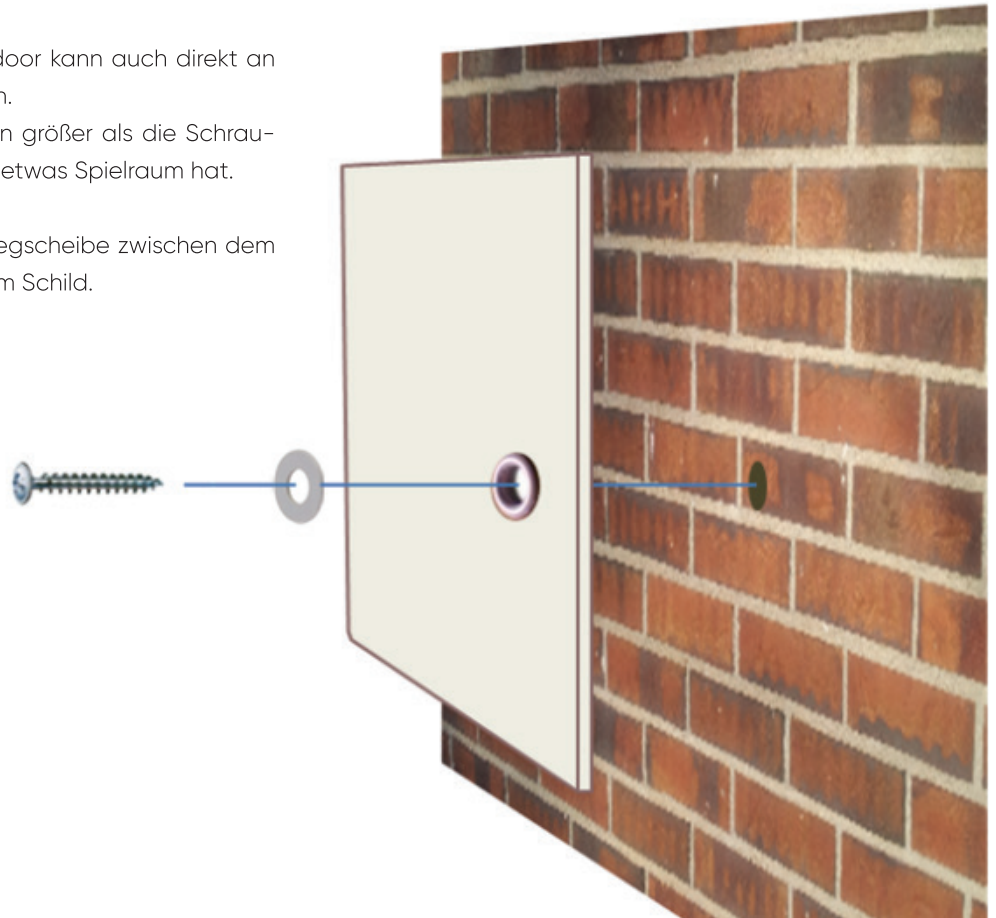



Display Board

Befestigungsempfehlung

Eingerahmte Schilder

KATZ DISPLAY BOARD outdoor kann ideal in Aufstellern oder Wandrahmen eingesetzt werden. Es ist zusätzlich keine klare Schutzhülle (Kunststoff oder Glas) erforderlich.

Wir empfehlen kein Rahmensystem zu verwenden, in welchem das Schild eingeklemmt wird. Das KATZ DISPLAY BOARD outdoor kann auf Umwelteinflüsse reagieren und sollte sich daher ggf. leicht ausdehnen können.

Unser Tipp:

Ein System, bei dem das KATZ DISPLAY BOARD outdoor einfach in einen Rahmen geschoben wird.





Display Board



Befestigungsempfehlung

Schilder an Pfosten

KATZ DISPLAY BOARD outdoor kann an Stangen aufgehängt werden. Diese Art von Beschilderung wird häufig für Wahlkämpfe, Event-Werbung und Werbeaktionen eingesetzt.

Anwendungsbeispiel: Das KATZ DISPLAY BOARD outdoor wird auf einer Seite bedruckt, um den Mast gefaltet und z. B. mit Kabelbindern befestigt.

Die Löcher, mit denen das Schild an der Stange befestigt wird, sollten nicht breiter als die Stange sein (siehe unten, umrandete Bereiche). Da die Bänder relativ fest gezogen müssen, kann dies ansonsten zum einreißen der Löcher führen.

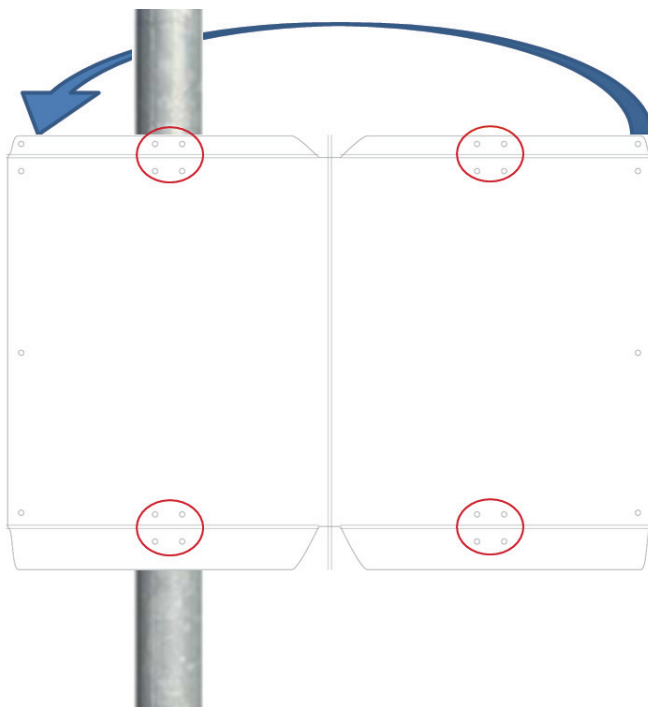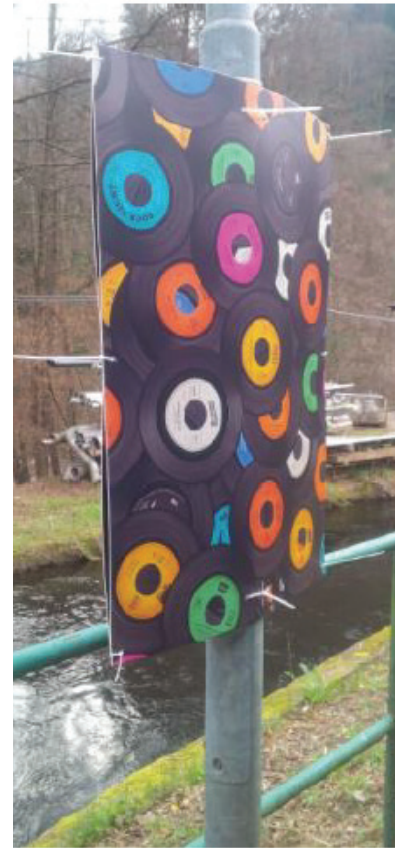



Display Board

Befestigungsempfehlung

Kontaktinfo



Philipp Reuter

Junior Sales Manager KATZ Display Board

Phone +49 7224 647-206

Fax +49 7224 647 10-206

philipp.reuter@thekatzgroup.com